

準備


LC-46RX5

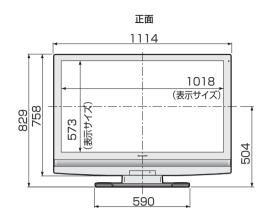


寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

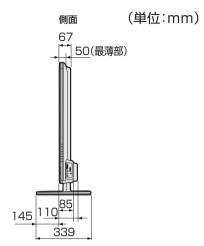


壁掛け金具取り付け時の寸法

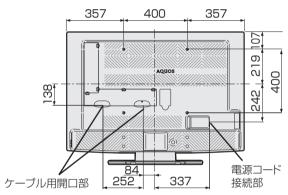

壁掛け金具AN-52AG4使用時

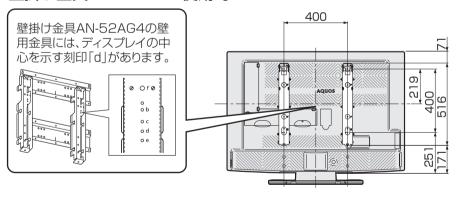

(単位:mm)

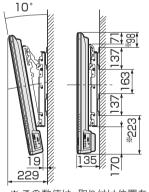

※ この数値は、取り付け位置を 変更することにより、50mm 変動します。

壁に掛けて設置するには

スタンドをはずす(LC-65RX5)

● 別売の壁掛け金具(AN-65AG1)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ▶ **220** ページ)

壁に掛ける前の準備

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、端子カバーを取り付けてください。
- ・電源プラグはコンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなげます。

壁掛け金具取り付け穴(4箇所)に壁掛け アタッチメント(付属品)を取り付ける

- 本機を立てた状態で取り付けできます。
 (壁掛けアタッチメントを取り付けないと、スピーカー部が当たって壁掛け金具ユニットが正しく取り付けられません。)
- 本機背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。
- ・スパナ(付属品)を使って取り付けます。

🧻 スタンドのネジ(4 箇所)を取りはずす

- ・ (プラス) ドライバーを使います。
- ケーブルカバーをはずす(▶ 33 ページ)
- 4 壁掛け金具ユニットを取り付ける

角度設定していない状態(O°設定)で 取り付けます。

> はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に 必要です。スタンドと共に保管してください。

5 本機を持ち上げてスタンドから 取りはずす


- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し 後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さないでください。

はずしたスタンドは 本機以外に使用しな いでください。




重要

- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

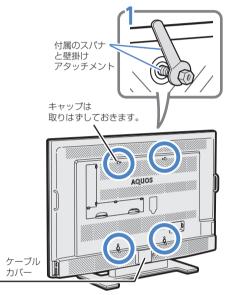


- 「刻印 A」に取り付ける

スタンドのネジをはず した後、壁掛け金具ユニットを取り付けます。 角度設定する場合は、 AN-65AG1の取扱説 明書に従って作業して ください。



AQUOS

・本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようないようで注意ください。

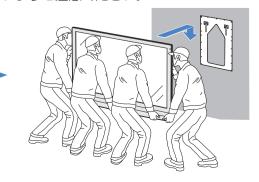

スタンドをはずす (LC-52RX5/LC-46RX5)

別売の壁掛け金具(AN-52AG4)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)
 ▶ 220ページ)

重要

- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・はずしたネジは、再度スタンドを取り 付ける場合に必要です。スタンドと共 に保管してください。

・以下の手順は壁掛け金具 AN-52AG4 を例に説明しています。

壁に掛ける前の準備


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、端子カバーを取り付けてください。
- ・電源プラグはコンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなげます。
- ・ 本機背面のキャップ(壁掛け金具取り付け穴、4箇所)をはずしておきます。

スタンドのネジ(4箇所)を取りはずす

・ (プラス) ドライバーを使います。


う 壁掛け金具ユニットを取り付ける

- 角度設定していない状態(O°設定)で取り付けます。
- ・傾けて設置する場合には、ケーブルカバーをはずします。(▶ 33 ページ)

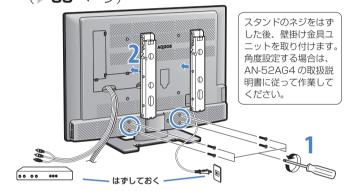


🤾 本機を持ち上げてスタンドから取りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さないでください。

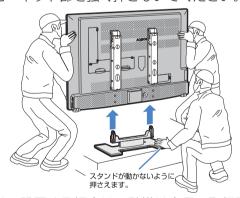

- ・壁に掛けて設置する場合は、壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置します。
- ・本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

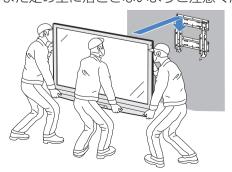

壁掛け設置のしかた (例)

本機を別売の壁掛け金具を使って 壁掛け設置して使用することがで きます。その場合は、必ず付属 のスタンドをはずしてください。 (スタンドのはずしかた ▶ 218、 219ページ)

機種	壁掛け金具
LC-65RX5	AN-65AG1
LC-52RX5	AN-52AG4 /
LC-46RX5	AN-52AM1

おしらせ

LC-65RX5を壁掛け設置する場合

壁掛け金具 AN-65AG1 を取り付ける 場合は、AN-65AG1 に付属の壁掛け 金具ユニット用六角穴付ネジ(M10、 長さ30mm)をご使用ください。

LC-52RX5/LC-46RX5 を 壁 掛 け設置する場合

- 壁掛け金具 AN-52AG4 を取り付ける 場合は、AN-52AG4 に付属のテレビ 取付用ネジ® (M6、長さ 12mm) を ご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-52AG4 の壁用金具を 壁に取り付ける場合は、市販のネジ(径 6mm)をご使用ください。

壁掛け金具 AN-52AM1 を使って LC-52RX5/LC-46RX5 を 壁 掛 け設置する場合


ベース金具左端にA~Gの刻印があ ります。この刻印は画面中心位置を示 していますので、液晶カラーテレビを 設置する高さの目安にしてください。

C: LC-52RX5 E: LC-46RX5 ・詳しくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。

- 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅と なる位置にテープなどを貼り、テレビの外形 寸法の目印をつける
 - 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 4箇所の目印から対角線を引き、その交点 **2** (テレビのほぼ中心となる位置) に目印を付ける
 - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らな いようにします。
- この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す 刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
 - ▶ 221 ページの寸法の数値は目安です。作業状態など により異なってきます。
- ①本機をスタンドからはずす(▶218、219 ページ)
 - ②壁掛け用金具に、本機を取り付ける
 - ・接続ケーブル類を踏まないように注意してください。
- 壁掛け金具固定用ネジ2箇所を取り付ける
- 目印のテープ類を取り除く 6
- ①本機につないでいる電源コードをコンセント につなぐ
 - ②録画機器などを接続するためのケーブルを つないでいるときは、そのケーブルを録画 機器につなぐ
 - ・ 上記の方法はあくまで参考です。 設置環境に合った方法 で取付設置を行ってください。
 - ・壁掛け設置に関する寸法の目安について、▶ 221 ペー ジをご覧ください。


LC-65RX5

壁掛け金具 AN-65AG1 使用時

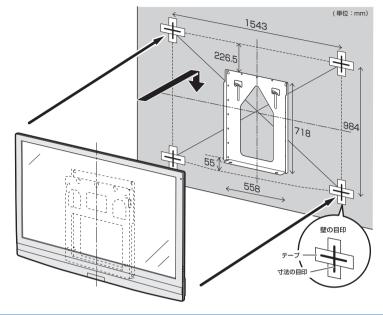

LC-52RX5

壁掛け金具 AN-52AG4 使用時

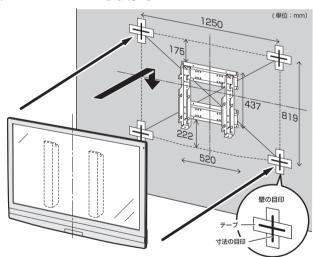

LC-46RX5

壁掛け金具 AN-52AG4 使用時

